



用户指导手册

装甲门智能电动锁

SK210B-70ZDB



制造商：中山市志宇安防科技有限公司

制造商地址：广东省中山市小榄镇泰丰工业区泰华路7号

电话：400-611-8079 网址：www.scokc.com

注：本说明书仅作参考！请与产品实物参照使用，
如产品资料在不断升级，恕不另行通知

使用前请务必仔细阅读本用户手册

概述 Summary

产品组成 02

安装轴视图 03

安装说明 Installation Instructions

锁体换向说明 05

安装步骤 06

接线示意图 08

功能与操作 Functions And Operations

功能设置说明 13

操作菜单 14

附录 Appendix

保修卡 22

SK210B-前面板



SK210B-后面板



70ZDB单锁体



70ZDB-L连体锁体

产品组成



SK210B-前面板

单主锁配置 (前面板见上)



后面板



70ZDB单锁体



主扣板组件

70ZD锁芯总成 (2选1)



外牙型防盗锁芯



标准型防盗锁芯

连体多点锁配置 (前面板见上)



后面板



70ZDB-L连体锁体



长扣板组件

70ZD锁芯总成 (2选1)




外牙型防盗锁芯



标准型防盗锁芯


- 1、在安装前请仔细阅读本说明书，并按照规定进行安装，以保证锁具的使用性能
- 2、安装时，锁件的线头出口端朝下方，线插头标识相对，红对红，白对白，不得强行插入
- 3、锁具系高精度产品，请防止铝屑残溅入，以免影响正常使用效果
- 4、装锁前请确认开门方向，如不符合时请按：“锁体换向说明”操作
- 5、不得私自拆卸锁件，如有拆卸行为，将自行承担后果，厂商不予以售后服务

安装轴视图
(配70ZDB锁体)

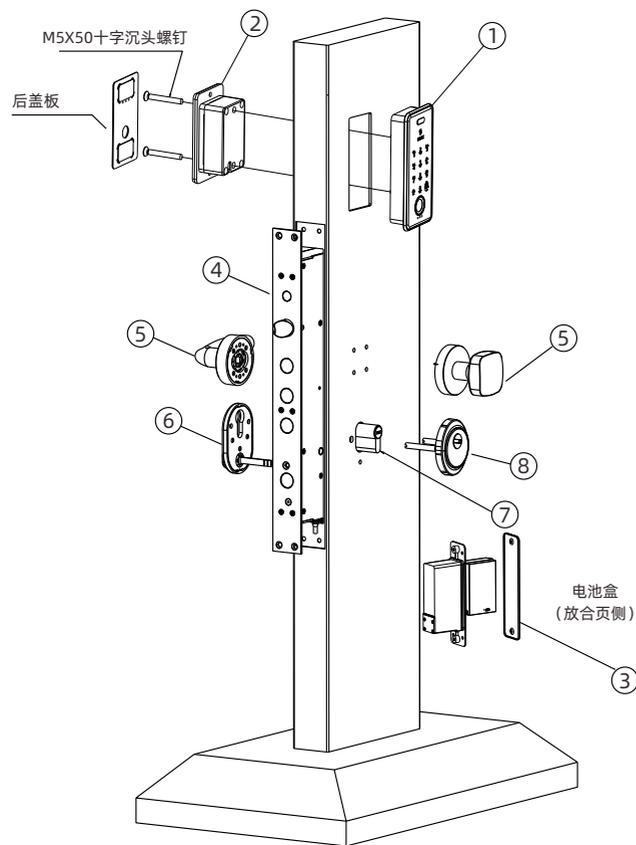


- ① 前面板
- ② 后面板
- ③ 电池盒
- ④ 锁体
- ⑤ 把手
- ⑥ 后旋钮
- ⑦ 锁芯
- ⑧ 锁芯防尘盖

安装轴视图
(配70ZDB-L锁体)

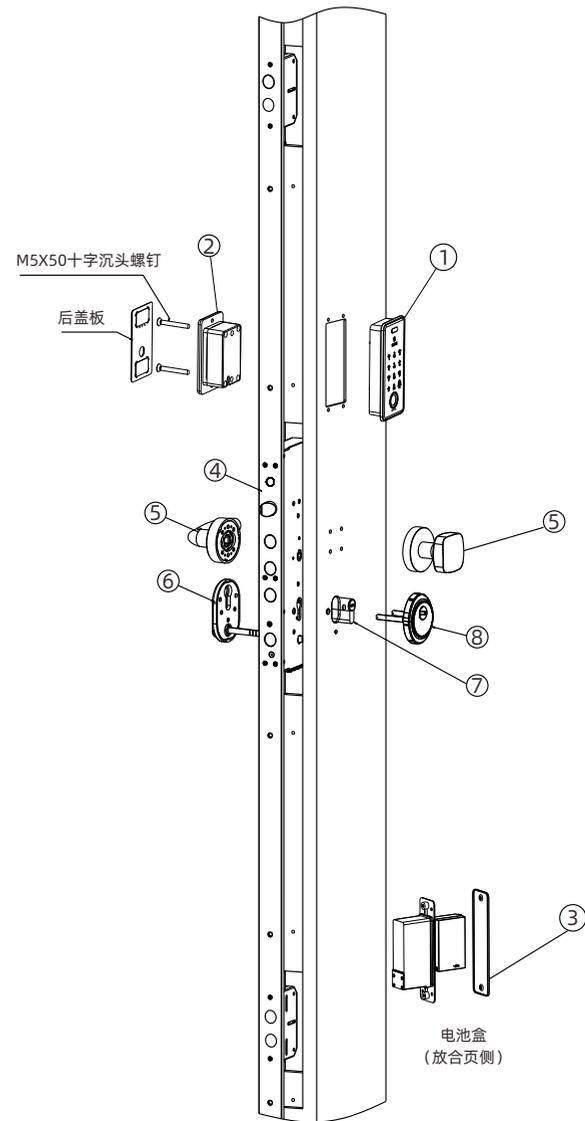







- ① 前面板
- ② 后面板
- ③ 电池盒
- ④ 锁体
- ⑤ 把手
- ⑥ 后旋钮
- ⑦ 锁芯
- ⑧ 锁芯防尘盖

锁体换向说明/ Commutation Instructions

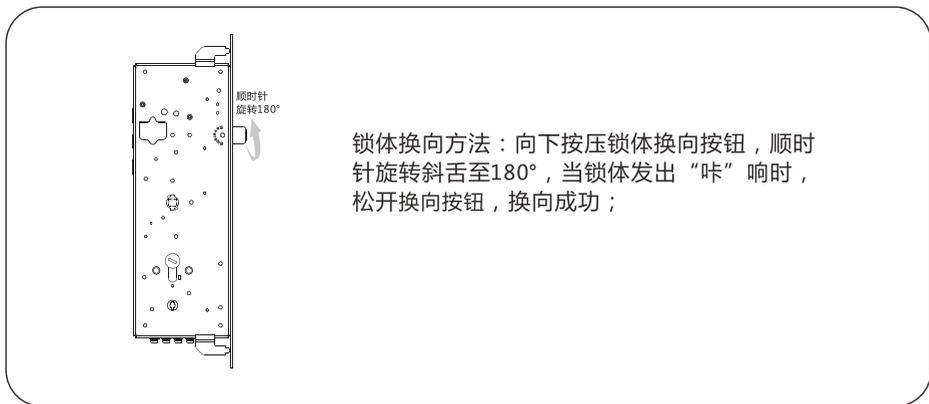


○ 安装步骤 // Installation Steps

示意图如下

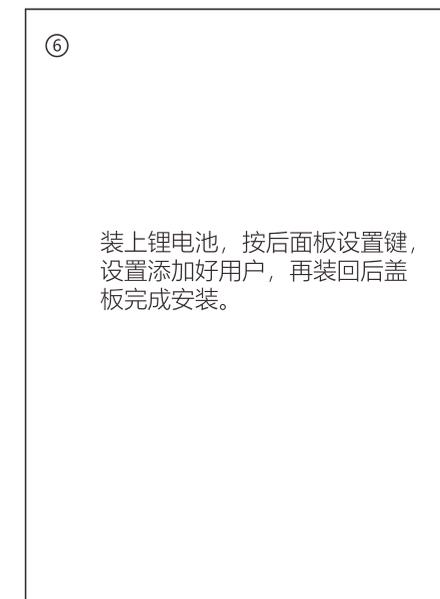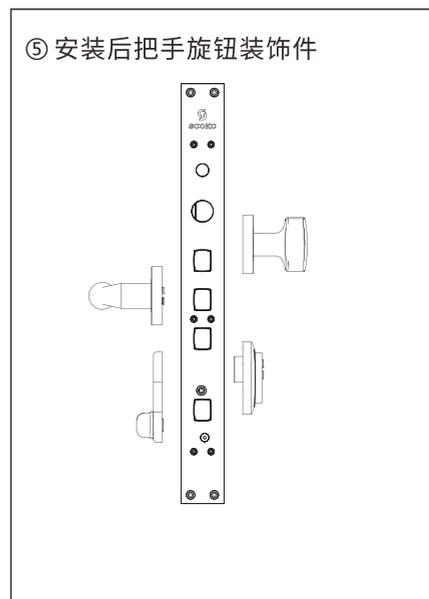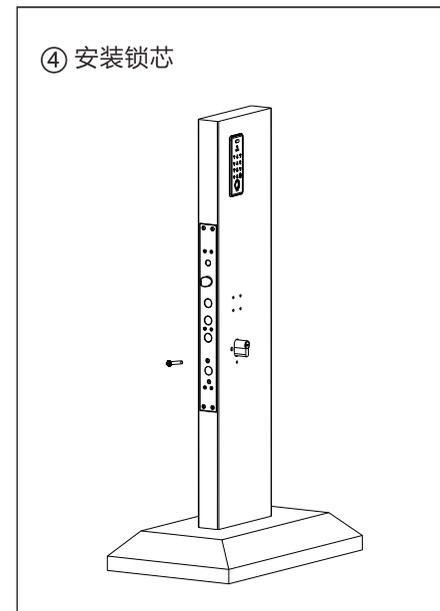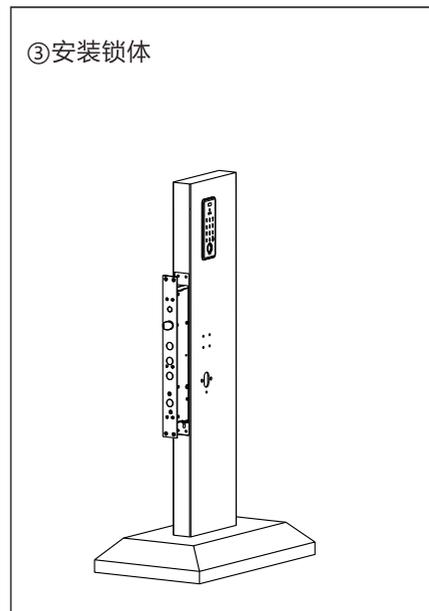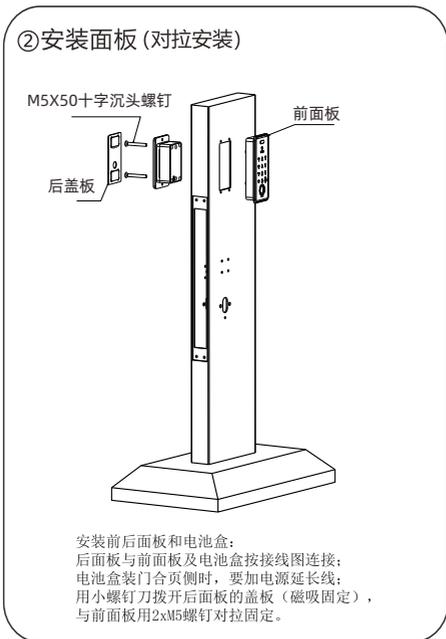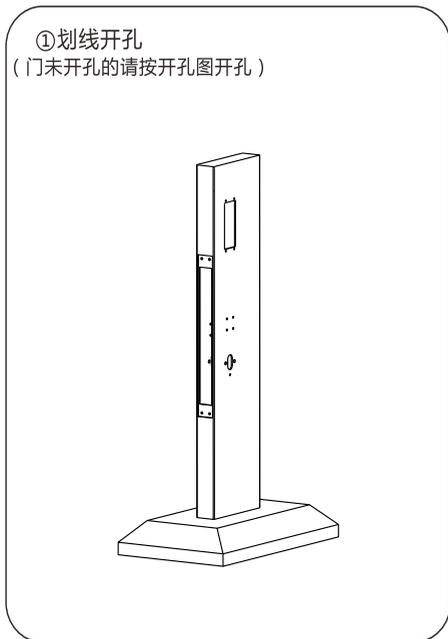

SK210A-S接线示意图

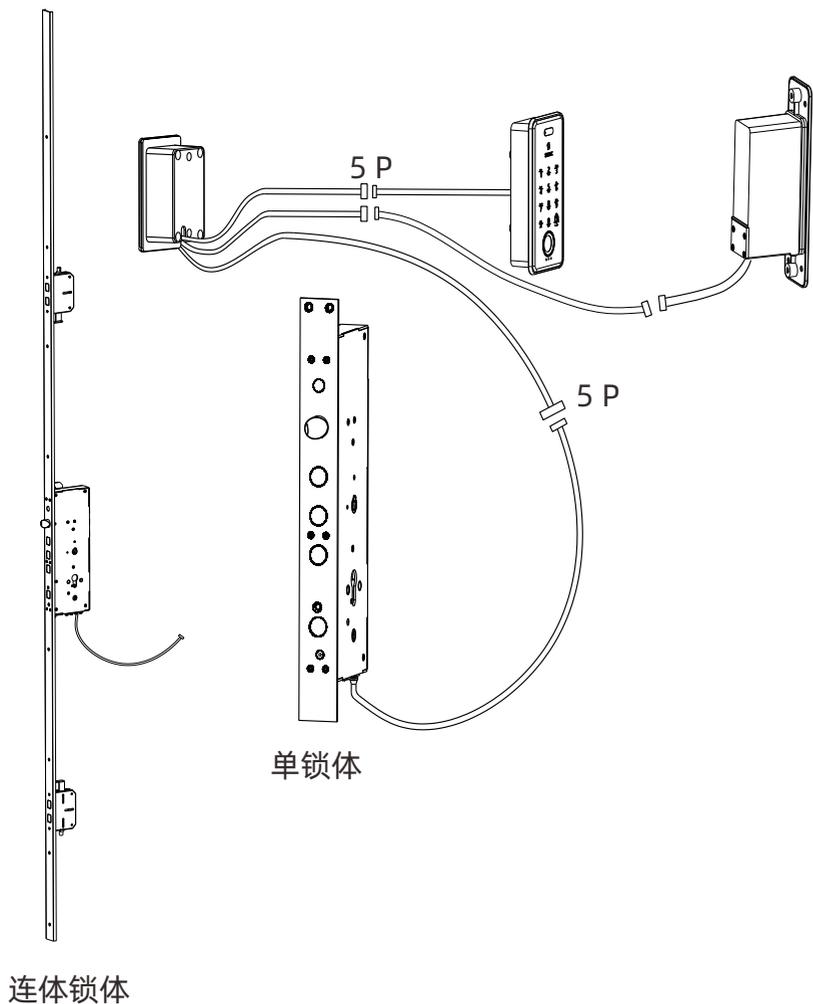

连体锁体

单锁体



注意
使用电子开锁时，请将机械钥匙拔出
禁止同时使用机械钥匙与电子开锁。

功能设置说明

SK系列装甲锁主要电子部件功能

型号	SK210B
前面板	1. 指纹开锁 2. 密码开锁 3. 刷卡开锁 4. 门铃
电源	1. 锂电池供电 2. 带8-12V宽电压弱电接口，如连接则弱电优先供电 3. 带接反保护：电池正负极接反，电池板零电压输出，保护整机
锁体	1. 关门上锁：关门后系统接收门磁和斜舌信号，主锁舌上锁

温馨提示：

在双供电情况下，为了保证电池有足够的电量，请在使用产品后，每过8个月左右充满一次电。


恢复出厂设置：



长按后面板5秒设置键，恢复出厂设置，删除所有信息。

进入设置的方式：


短按后面板设置键

“1” + “#” 键进入设置

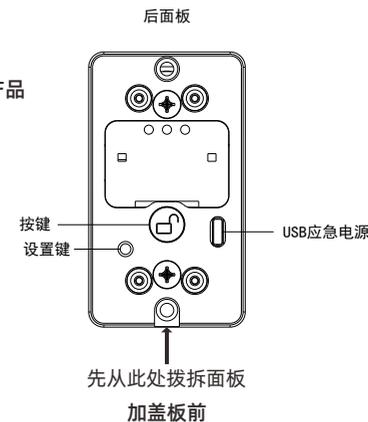

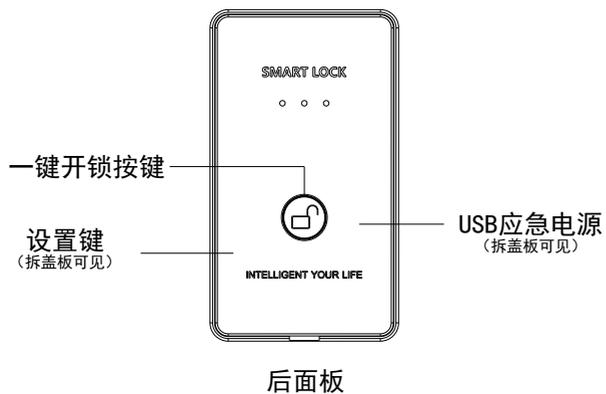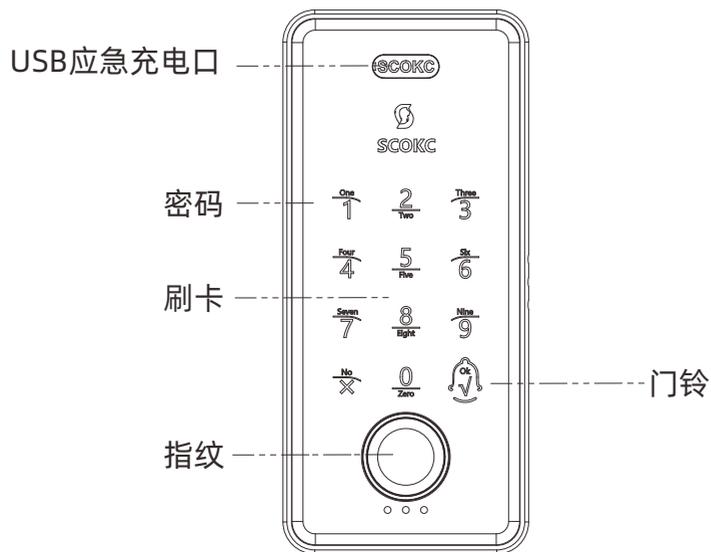


功能设置说明 / Function Setting Description

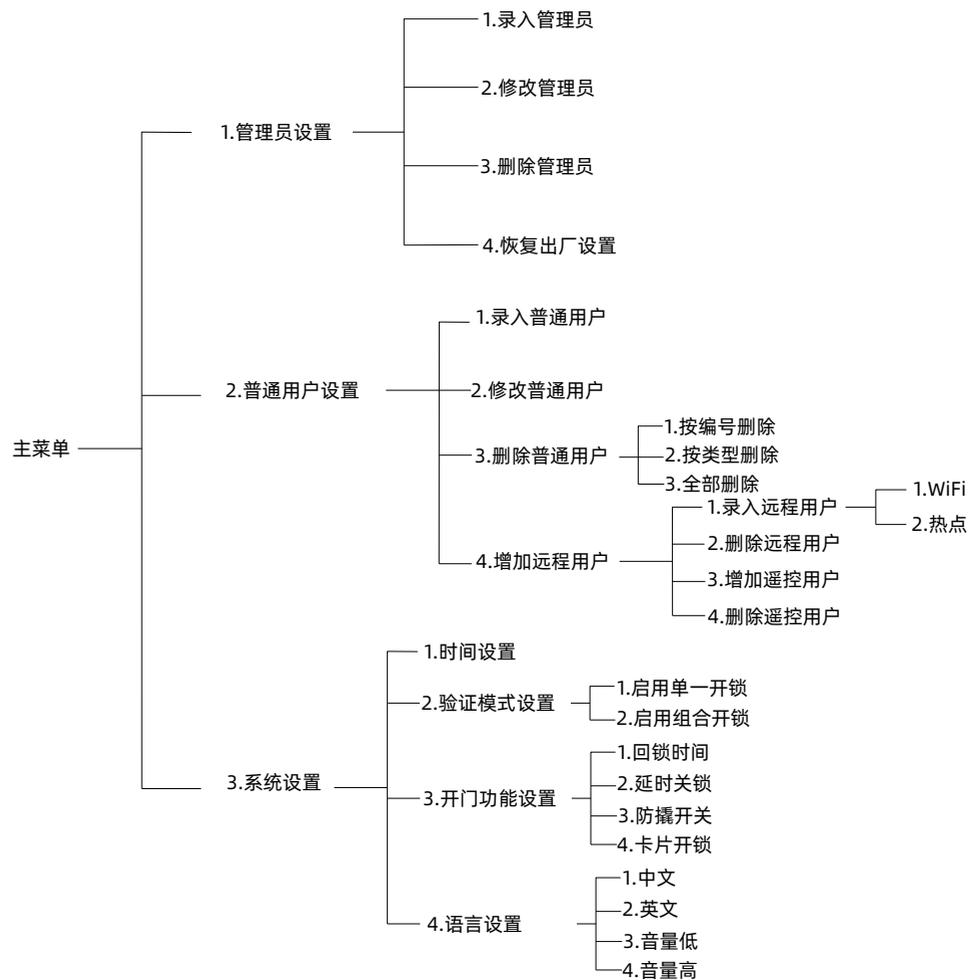


功能设置说明 / Function Setting Description


▷ 录入管理信息

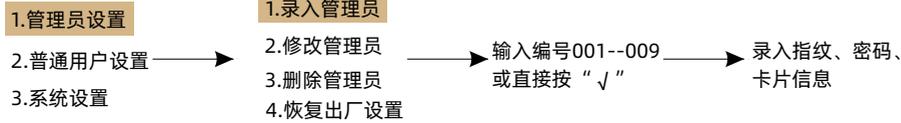


▷ 修改管理信息

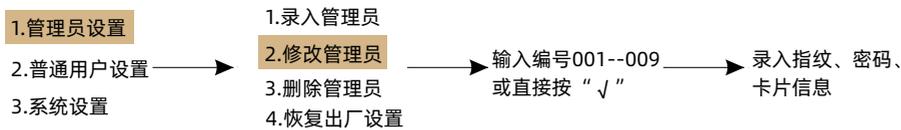

▷ 按编号删除管理员

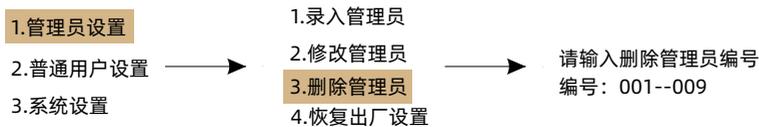


▷ 录入普通用户信息

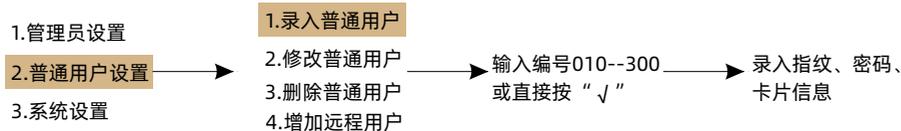


功能设置说明 / Function Setting Description


▷ 连接WiFi

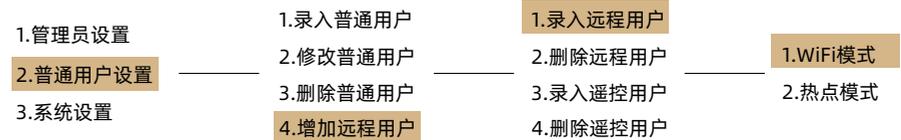


▷ 语言/音量设置

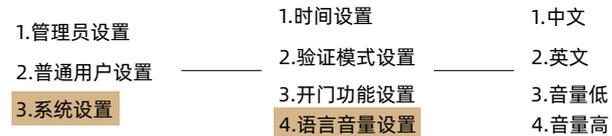

▷ 开锁设置

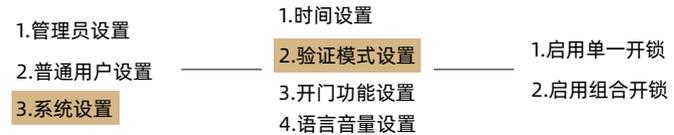

▷ 恢复出厂设置

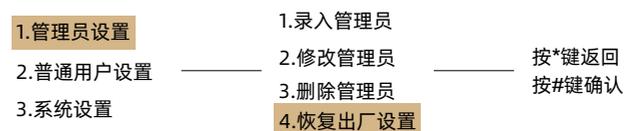

○ 添加WIFI模块操作方式 // Add WIFI operation

1.先从手机上下载APP, 搜索应用名称: 智能生活



2.下载后并安装应用,然后根据提示注册用户。注册成功后打开应用, 如下界面:



3.点击添加设备按键后,如下截图操作:




○ 添加WIFI模块操作方式 // Add WIFI operation

4.如果没有开启WIFI跟位置信息, 会提示目前手机没有连接WIFI, 输入WIFI密码, 才能正确连上APP



5.按门锁面板语音提示设置网络功能, 进行WIFI配网, 手机APP点击进入搜索设备页面

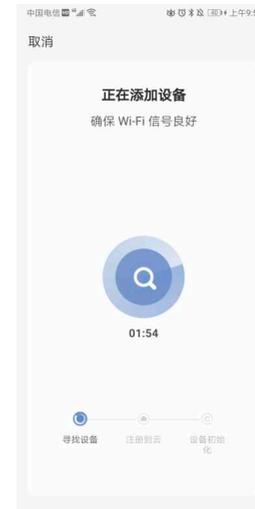

○ 添加WIFI模块操作方式 // Add WIFI operation

6.搜索到门锁设备，会有如下界面，点击“完成”



7.添加WIFI门锁设备成功



8.WIFI开锁:门锁输入“0+9+√”号键发送请求，语音提示:远程请求已发出。手机提示:请求远程开门，点击同意，即可开锁



9.报警:门铃呼叫，防拆报警，低电量报警（当电池电压低于6.8V时）



○ 添加WIFI模块操作方式 // Add WIFI operation


10.开门记录:记录每次门锁开门时间和开锁方式



11.电量显示:显示门锁当前电池电量（每次开锁/或上电时会同步一次）



12.解绑设备，返回首页，长按选中要解绑的门锁，点击确认移除设备即可

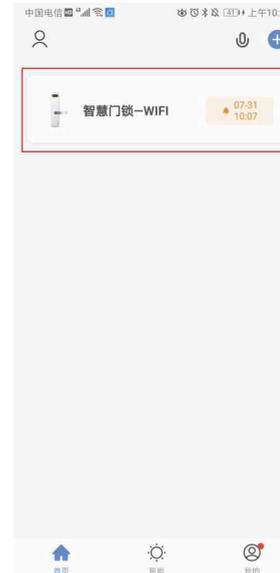

保修卡

产品保修卡

单位名称：

电话：_____

邮编：

地址：_____

传真：

邮箱：

保修条例说明：

- 1、用户凭此卡联系售后服务部，在产品保修期间到本公司保修
- 2、一年内免费更换在正常使用情况下损坏的锁具，若意外事故错误操作或自行拆卸造成的产品损坏由用户自行负责。
- 3、本卡遗失不补发，保修期内请妥善保管，在需要保修服务时凭此卡保修。
- 4、产品从购买之日起负责一年包换，两年保修。

购买日期：____年____月____日

保修日期：____年____月____日至____年____月____日

经销单位：

产品合格证

检查结论：_____



检查员号：_____



检查日期：_____

安装使用时请注意一下事项：

- 1、产品表面若有灰尘，请用软布轻轻抹掉即可，应避免与粗糙的物品摩擦或碰撞
- 2、安装使用时，若有疑问请拨打电话与我厂联系。
- 3、在保修期间内，请不要自行拆卸产品内部组件，一经自行拆卸，其承保权则自动失效

一般说明

- 1、在安装设备或对产品进行任何维护工作之前，请仔细阅读说明。
- 2、所有的组装和连接程序必须遵照“良好操作规范”以及现行法律。请勿将本产品安装在爆炸性环境或大气中，或安装在有易燃烟雾气体的环境中。
- 3、除非有足够的防护措施，否则不要将本产品安装在可能与水或大气介质接触的门上。
- 4、在对本产品进行任何安装或维护工作之前，请务必关闭电源并断开所有带电部件。在进行本手册中所述的安装或维护步骤时，请采取一切可能的预防措施以消除触电风险。
- 5、安装人员必须向用户提供所有这些说明和维护说明。
- 6、保留这些说明以供将来使用，并附上销售收据以便使保修生效。
- 7、SCOKC可能会随时更改本使用说明书中所述产品的特性，恕不另行通知。

特别声明

保修不包括因以下原因造成的损坏：

- 1、疏忽、粗心或任何未在本说明中描述的方式进行使用。
- 2、在对门进行任何操作（例如，钻孔或焊接焊接点、面板孔、结构孔等）之前缺少对锁的保护，这些操作会产生废料，而此类废料进入其机构之中会妨碍锁的正确运行。
- 3、以本说明中未描述的方式或由未经授权的人员进行维护。
- 4、使用非SCOKC装配件/组件。
- 5、运输时没有必要的预防措施。以及任何不能归咎于制造缺陷的情况。

工作温度：-20℃ 至+55℃ 锂电池才能保证产品在指定温度范围内正确运行。如果接近或超过极端温度，电池性能可能会迅速下降，电子部件可能出现故障。如果温度极低，建议使用220/12伏变压器通过市电为设备供电。此外SCOKC拒绝承担因未能遵守本文所述所有预防措施而导致的人身或财产损失的一切责任。