



用户指导手册

装甲门智能电动锁

SK210A-S-70ZDB/65ZD-H



制造商：中山市志宇安防科技有限公司

制造商地址：广东省中山市小榄镇泰丰工业区泰华路7号

电话：400-611-8079 网址：www.scokc.com

注：本说明书只作参考！请与产品实物参照使用，
如产品资料在不断升级，恕不另行通知

使用前请务必详细阅读本用户手册

概述 Summary

产品组成 02

安装轴视图 03

安装说明 Installation Instructions

锁体换向说明 05

安装步骤 06

接线示意图 08

功能与操作 Functions And Operations

功能设置说明 13

操作菜单 14

附录 Appendix

保修卡 18

SK系列-前面板



SK系列-后面板



70ZDB锁体



70ZDB-L锁体



65ZD-H锁体

产品组成



单主锁配置（前面板见上）



后面板



70ZDB锁体



主扣板组件

70ZD锁芯总成（2选1）



外牙型防盗锁芯



标准型防盗锁芯

连体多点锁配置（前面板见上）



后面板



70ZDB-L连体锁体



70ZDB-L扣板组



65ZD-H锁体



65ZD-H扣板组件


单开锁芯 (65ZD-H锁体配套)



注：锁芯按门厚偏心尺寸自备或定制


- 1、在安装前请仔细阅读本说明书，并按照规定进行安装，以保证锁具的使用性能
- 2、安装时，锁件的线头出口端朝下方，线插头标识相对，黑对黑，白对白，不得强行插入
- 3、锁具系高精密度产品，请防止铝屑残溅入，以免影响正常使用效果
- 4、装锁前请确认开门方向，如不符合时请按：“锁体换向说明”操作
- 5、不得私自拆卸锁件，如有拆卸行为，将自行承担后果，厂商不予以售后服务

安装轴视图
(配70ZDB锁体)

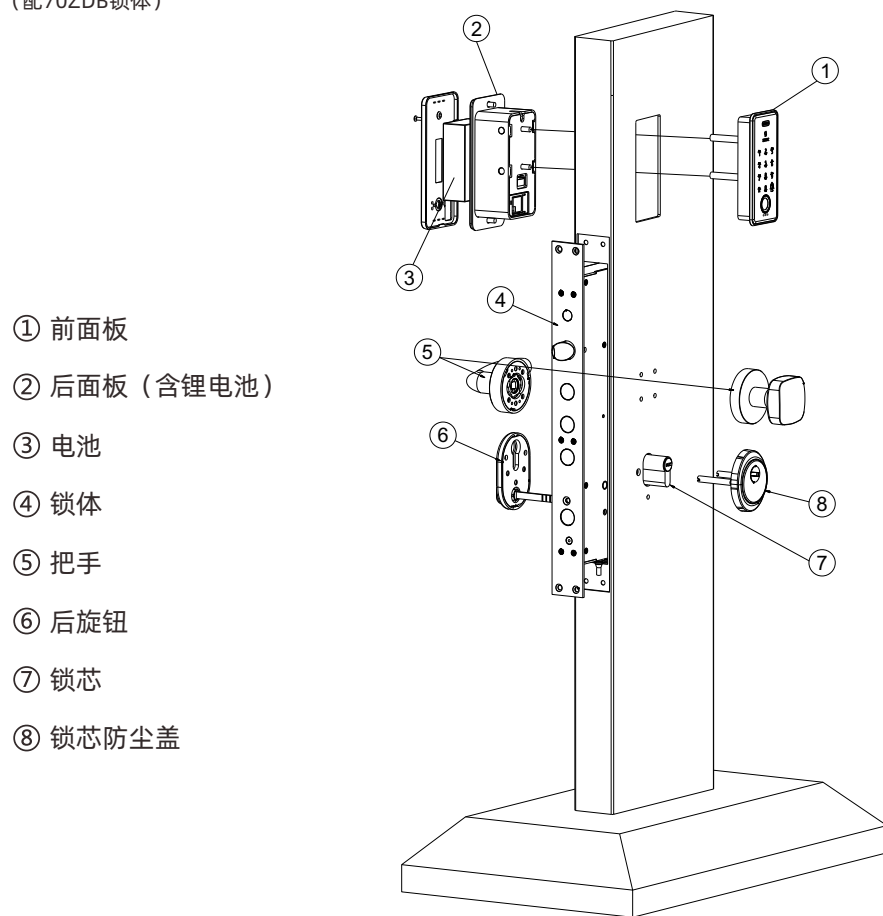


- ① 前面板
- ② 后面板（含锂电池）
- ③ 电池
- ④ 锁体
- ⑤ 把手
- ⑥ 后旋钮
- ⑦ 锁芯
- ⑧ 锁芯防尘盖

安装轴视图
(配70ZDB-L锁体)

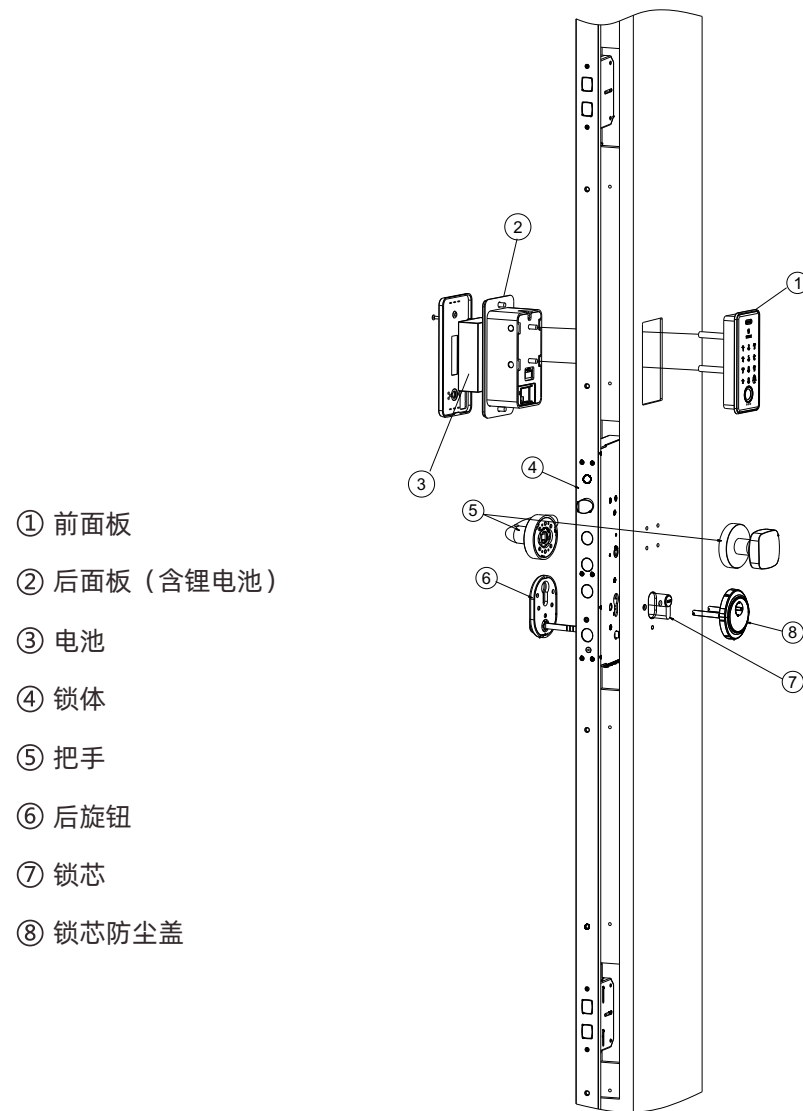


- ① 前面板
- ② 后面板（含锂电池）
- ③ 电池
- ④ 锁体
- ⑤ 把手
- ⑥ 后旋钮
- ⑦ 锁芯
- ⑧ 锁芯防尘盖

锁体换向说明 / Commutation Instructions

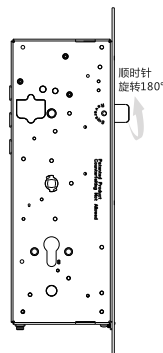


锁体换向方法：向下按压锁体换向按钮，顺时针旋转斜舌至180°，当锁体发出“咔”响时，松开换向按钮，换向成功。

安装步骤如下 / Installation Steps

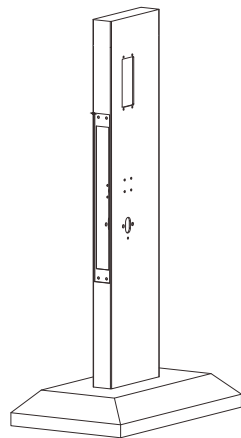


①划线开孔
(门未开孔的请按开孔图开孔)

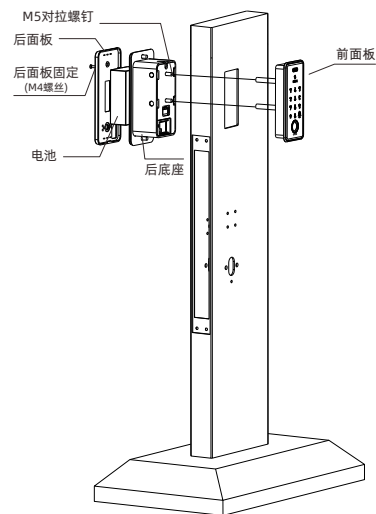


- 1.后面板组件取出，拆下后面板，前面板组件取出，拆下前底座；
- 2.将后面板组件与锁体及前面板组件接线；
- 3.用两颗M5螺钉与前面板对拉安装；
- 4.对拉安装好后扣入锂电池；
- 5.电池安装好后，通电设置密码、指纹、刷卡信息，装回后面板，把前面板扣入前底座，装回前面板；


②安装面板

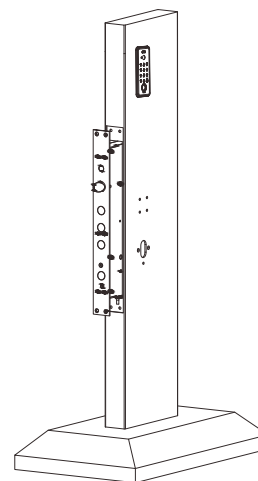

③安装锁体

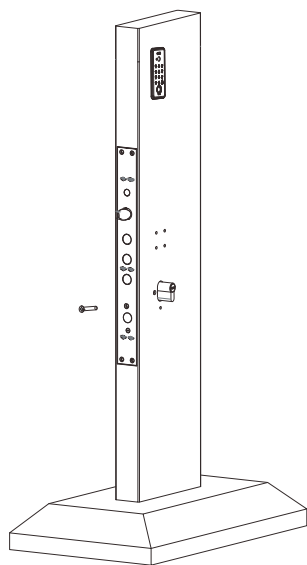


④安装锁芯

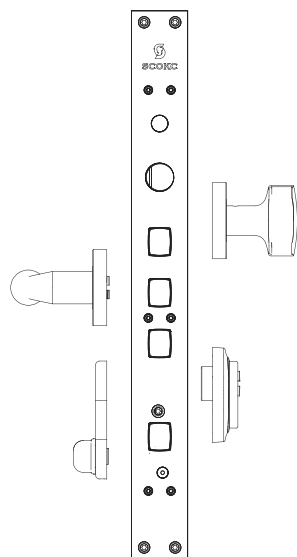

⑤安装后把手旋转装饰件

SK210A-S接线示意图

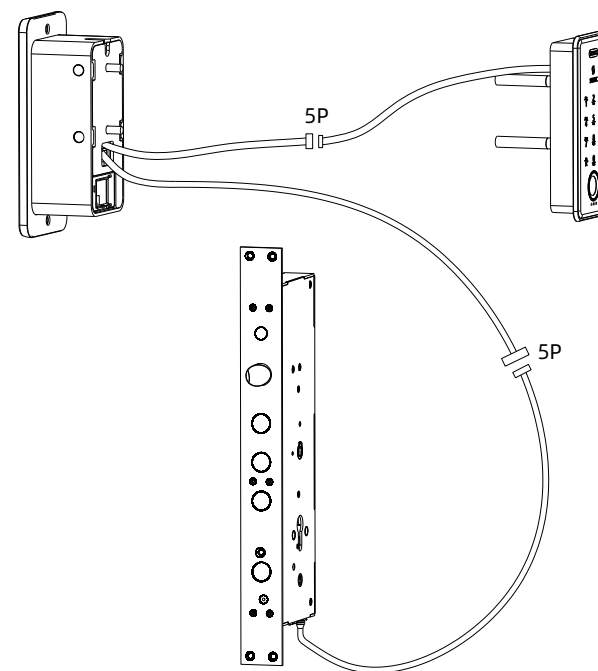


USB应急充电口

密码

刷卡

指纹

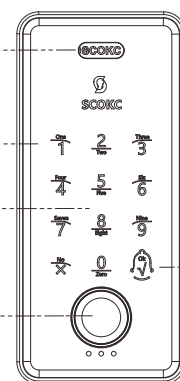


门铃

锂电池


开锁按键

设置键




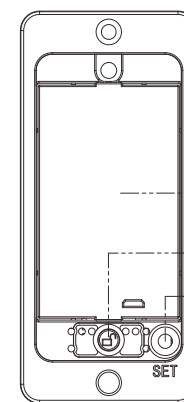


后面板取下电池盖后

SK210A-S接线示意图
(配65ZD-H)

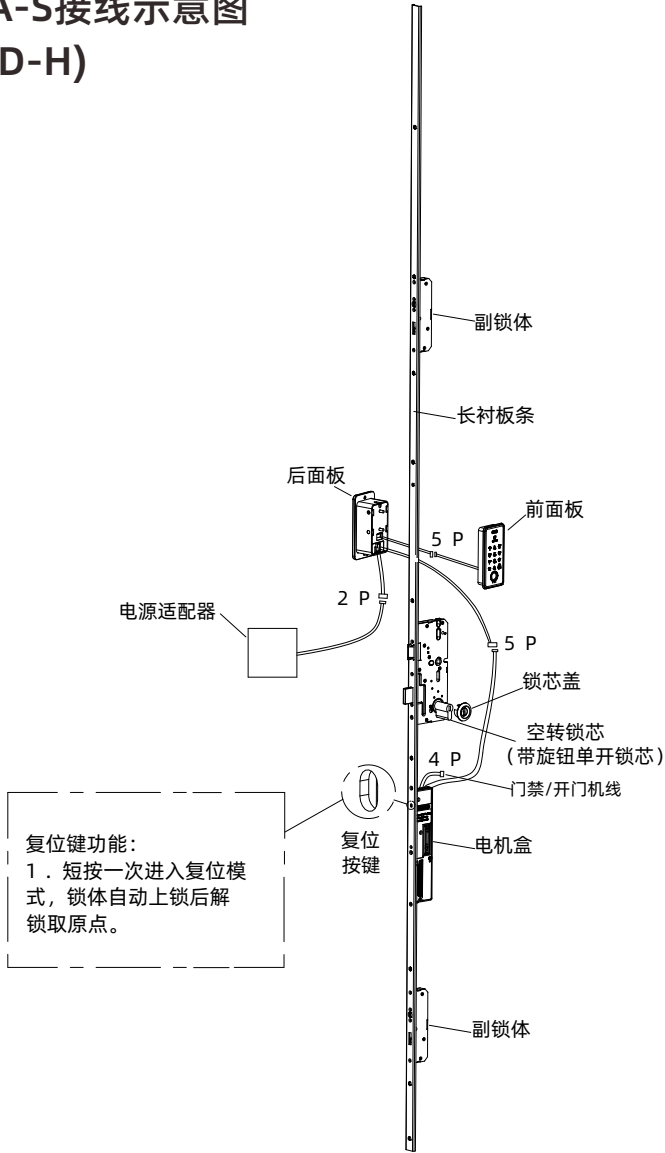


锁体换向说明 / Commutation Instructions

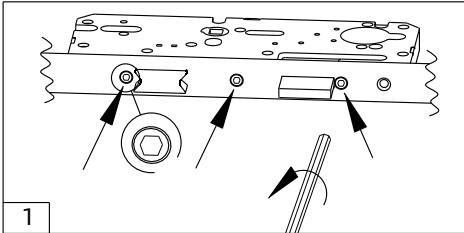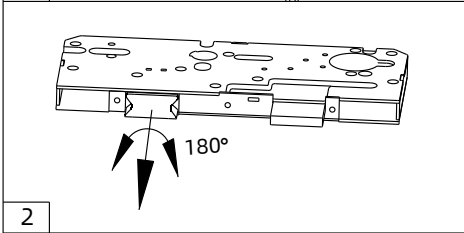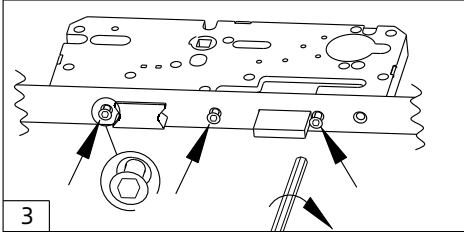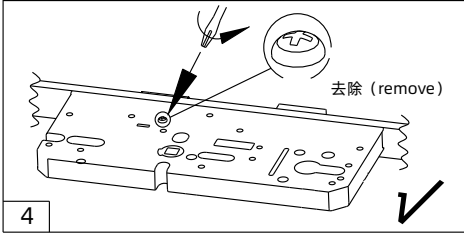	第一步:逆时针旋转松开三颗内六角沉头螺丝, 取下衬板。
	第二步:完全拉出斜舌, 旋转180°,松开斜舌。
	第三步:装上衬板, 顺时针旋转扭紧三颗内六角沉头螺丝。
	第四步:去除锁体背后十字盘头螺丝, 换向完成。

注意事项: 无论换向与否, 锁体在使用安装前都要把换向步骤4中的螺钉去除


安装步骤如下 / Installation Steps

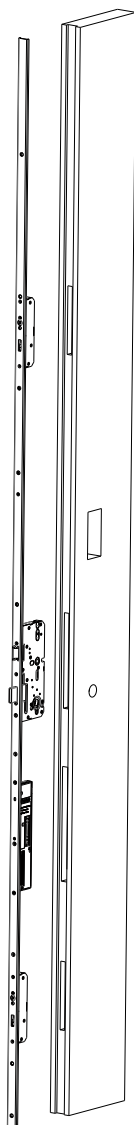

① 划线开孔，安装锁体




② 划线开孔，安装扣板
(并调节扣板与锁舌间隙)

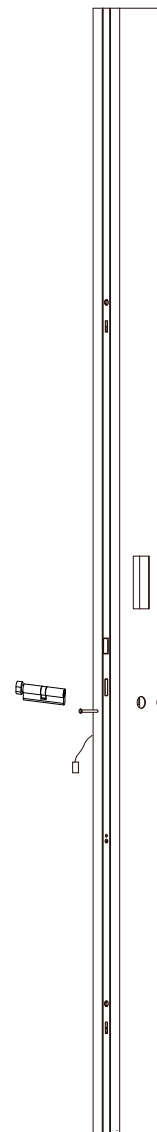

③ 安装锁芯

注意事项：
1. 锁体搭配锁芯必须用单开锁芯
(不插钥匙时拨托可自由旋转)，
且拨托高度尺寸为9mm.

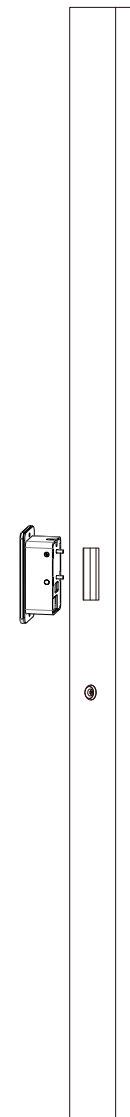

④ 安装前后面板，
螺钉对拉固定



注意
使用电子开关锁时，请将机械钥匙拔出
禁止同时使用机械钥匙与电子开关锁。

功能设置说明
SK系列装甲锁主要电子部件功能

型号	SK210A-S	
前面板	1.指纹开锁	2.密码开锁
	3.刷卡开锁	4.门铃
	5.USB充电口	
后面板	1.设置键	2.USB充电口
	3.锂电池	4.WIFI联网模块
	5.开锁键	
电源	1.锂电池供电 2.带8-12V宽电压弱电接口，如连接则弱电优先供电 3.带接反保护：电池正负极接反，电池板零电压输出，保护整机	
锁体	1.关门上锁：关门后系统接收门磁和斜舌信号，主锁舌上锁	

温馨提示：


在双供电情况下，为了保证电池有足够的电量，请在使用产品后，每过8个月左右充满一次电。

恢复出厂设置：

用细长杆长按后面板设置孔5秒，删除所有的用户信息，恢复出厂设置。（为您的财产安全，请及时设置管理员信息）


进入设置的方式：

SK210A-S前面板按 “0” + “√” 号键进入设置或
短按后面板设置键

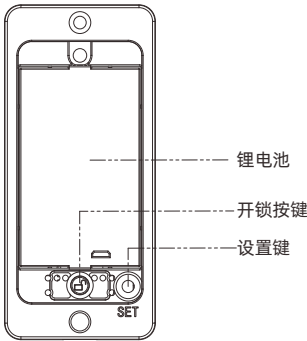

后面板取下电池盖后

功能设置说明 / Function Setting Description

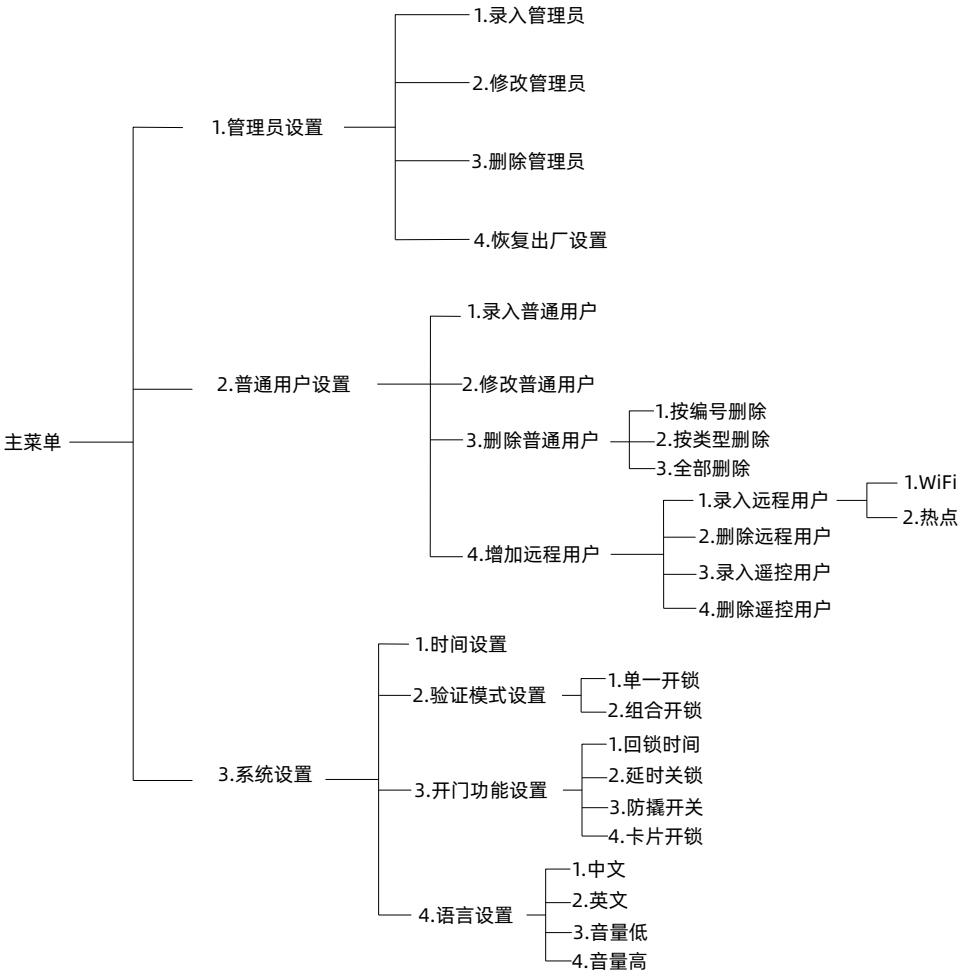

功能设置说明 / Function Setting Description

▷ 录入管理信息

1.管理员设置

2.普通用户设置

3.系统设置

1.录入管理员

2.修改管理员

3.删除管理员

4.恢复出厂设置

添加管理员信息

按“√”录入指纹、密码、
卡片信息

▷ 录入用户信息

1.管理员设置

2.普通用户设置

3.系统设置

1.录入普通用户

2.修改普通用户

3.删除普通用户

4.增加远程用户

添加管理员信息

按“√”录入指纹、密码、
卡片信息

▷ 按编号删除管理员

1.管理员设置

2.普通用户设置

3.系统设置

1.录入管理员

2.修改管理员

3.删除管理员

4.恢复出厂设置

请输入用户编号

编号：001-009，
(除进入主菜单管理员信息不能删除)

▷ 按编号删除用户

1.管理员设置

2.普通用户设置

3.系统设置

1.录入普通用户

2.修改普通用户

3.删除普通用户

4.增加远程用户

请输入用户编号

编号：010-300

功能设置说明 / Function Setting Description

▷ 连接WiFi

1.管理员设置

2.普通用户设置

3.系统设置

1.录入普通用户

2.修改普通用户

3.删除普通用户

4.增加远程用户

1.录入远程用户

2.删除远程用户

3.录入遥控用户

4.删除遥控用户

1.WiFi模式

2.热点模式

▷ 语言/音量设置

1.管理员设置

2.普通用户设置

3.系统设置

1.时间设置

2.验证模式设置

3.开门功能设置

4.语言设置

1.中文

2.英文

3.音量低

4.音量高

▷ 开锁设置

1.管理员设置

2.普通用户设置

3.系统设置

1.时间设置

2.验证模式设置

3.开门功能设置

4.语言设置

1.单一开锁

2.组合开锁

▷ 恢复出厂设置

1.管理员设置

2.普通用户设置

3.系统设置

1.录入管理员

2.修改管理员

3.删除管理员

4.恢复出厂设置

按*键返回

按“√”键确认

保修卡

产品保修卡

单位名称：

电话：_____

地址：_____

邮箱：_____

邮编：

传真：

保修条例说明：

1、用户凭此卡联系售后服务部，在产品保修期间到本公司保修

2、一年内免费更换在正常使用情况下损坏的锁具，若意外事故错误操作或自行拆卸造成的产品损坏由用户自行负责。

3、本卡遗失不补发，保修期内请妥善保管，在需要保修服务时凭此卡保修。

4、产品从购买之日起负责一年包换，两年保修。

购买日期：____年____月____日

保修日期：____年____月____日至____年____月____日

经销单位：

产品合格证

检查结论：_____

检查员号：_____

检查日期：_____



安装使用时请注意一下事项：

1、产品表面若有灰尘，请用软布轻轻抹掉即可，应避免与粗糙的物品摩擦或碰撞

2、安装使用时，若有疑问请拨打电话与我厂联系。

3、在保修期间内，请不要自行拆卸产品内部组件，一经自行拆卸，其承保权则自动失效

一般说明

- 1、在安装设备或对产品进行任何维护工作之前，请仔细阅读说明。
- 2、所有的组装和连接程序必须遵照“良好操作规范”以及现行法律。请勿将本产品安装在爆炸性环境或大气中，或安装在有易燃易爆气体的环境中。
- 3、除非有足够的防护措施，否则不要将本产品安装在可能与水或大气介质接触的门上。
- 4、在对本产品进行任何安装或维护工作之前，请务必关闭电源并断开所有带电部件。在进行本手册中所述的安装或维护步骤时，请采取一切可能的预防措施以消除触电风险。
- 5、安装人员必须向用户提供所有这些说明和维护说明。
- 6、保留这些说明以供将来使用，并附上销售收据以便使保修生效。
- 7、SCOKC可能会随时更改本使用说明书中所述产品的特性，恕不另行通知。

特别声明

保修不包括因以下原因造成的损坏：

- 1、疏忽、粗心或任何未在本说明中描述的方式进行使用。
- 2、在对门进行任何操作（例如，钻孔或焊接焊接点、面板孔、结构孔等）之前缺少对锁的保护，这些操作会产生废料，而此类废料进入其机构之中会妨碍锁的正确运行。
- 3、以本说明中未描述的方式或由未经授权的人员进行维护。
- 4、使用非SCOKC装配件/组件。
- 5、运输时没有必要的预防措施。以及任何不能归咎于制造缺陷的情况。

工作温度：-20C° 至+55C° 锂电池才能保证产品在指定温度范围内正确运行。如果接近或超过极端温度，电池性能可能会迅速下降，电子部件可能出现故障。如果温度极低，建议使用220/12伏变压器通过市电为设备供电。此外SCOKC拒绝承担因未能遵守本文所述所有预防措施而导致的人身或财产损失的一切责任。